



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MANUAL DE EXPLOATARE

MODELE

- ☒ FTX25KMOV1B
- ☒ FTX35KMOV1B



CUPRINS

CITIȚI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Măsuri de siguranță	2
Denumirea componentelor	4
Pregătire înainte de funcționare	7

FUNCȚIONAREA

Funcționarea în mod AUTOMAT · USCARE · RĂCIRE · ÎNCĂLZIRE · VENTILATOR	9
Reglarea direcției fluxului de aer	11
Funcționarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT	13
Funcționarea la CAPACITATEA MAXIMĂ.....	14
Funcționare ECONOMICĂ	15
Funcționarea TEMPORIZATORULUI DE OPRIRE	16
Funcționarea TEMPORIZATORULUI DE PORNIRE	17

ÎNGRIJIREA

Îngrijirea și curățarea	18
-------------------------------	----

DEPANAREA

Depanarea	22
-----------------	----

Textul în limba engleză este instrucțiunea originală. Celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Măsurile de siguranță



Citiți cu atenție precauțiile din acest manual înainte de a pune în funcțiune unitatea.

- Păstrați acest manual la îndemâna operatorului.
- Citiți cu atenție precauțiile din acest manual înainte de a pune în funcțiune unitatea.
- Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiți sau experți în magazine, în industria ușoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.
- Nivelul presiunii zgomotului este mai mic de 70 dB(A).
- Măsurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE și PRECAUȚIE. Ambele conțin informații importante privind siguranța. Respectați întotdeauna toate măsurile.



AVERTIZARE

Nerespectarea întocmai a acestor instrucțiuni poate duce la rănire sau deces.



PRECAUȚIE

Nerespectarea întocmai a acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau rănire, care poate fi gravă, în funcție de împrejurări.



Nu încercați niciodată.



Asigurați-vă că respectați instrucțiunile.



Asigurați-vă că s-a efectuat legarea la pământ.

- După citire, păstrați acest manual la îndemână pentru a-l consulta când este necesar. Dacă echipamentul este transferat unui utilizator nou, predați și acest manual.



AVERTIZARE



- Aparatul electrocasnic se va depozita într-o încăpere fără surse permanente de aprindere (de exemplu: flacără deschisă, un aparat electrocasnic cu gaz sau un încălzitor electric în funcțiune).
- Pentru a evita incendiile, exploziile sau accidentarea, nu exploatați unitatea atunci când în apropiere s-au detectat gaze periculoase (de ex., gaze inflamabile sau corozive).
- Expunerea directă și prelungită la aer rece sau cald de la aparatul de aer condiționat sau la aer prea rece sau prea cald poate afecta starea fizică și sănătatea.
- Nu introduceți obiecte, inclusiv tijă, degetele etc. în admisia sau evacuarea aerului. Pot rezulta accidente sau deteriorarea produsului din cauza contactului cu palele ventilatorului de mare viteză din aparatul de aer condiționat.
- Nu încercați de unul singur să reparați, să demontați, să reinstalați sau să modificați instalația de aer condiționat deoarece pot avea loc scurgeri de apă, electrocutări sau incendii.
- Nu utilizați vaporizatoare inflamabile lângă instalația de aer condiționat pentru a evita pericolul incendiilor.
- Nu utilizați alt agent frigorific cu excepția celui indicat pe unitatea exterioară (R410A) la instalare, mutare sau reparație. Utilizarea altor agenți frigorifici poate duce la probleme sau defectarea unității și la vătămare.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți cu mâinile ude.
- Nu spălați aparatul de aer condiționat cu apă, există riscul electrocutării și incendiului.
- Nu așezați recipiente cu apă (vaze de flori etc.) pe unitate, deoarece poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Atenție la riscul de incendiu în cazul scurgerii agentului frigorific. Dacă aparatul de aer condiționat nu funcționează normal, adică nu produce aer rece sau cald, cauza poate fi scurgerea agentului frigorific. Consultați distribuitorul pentru asistență. Agentul frigorific din aparatul de aer condiționat nu este periculos și, în mod normal, nu se scurge. Totuși, în cazul unei scurgeri, contactul cu un arzător cu flacără deschisă, radiator sau mașină de gătit poate duce la emanarea de gaze toxice. Nu mai utilizați aparatul de aer condiționat până când un tehnician de service calificat vă confirmă că scurgerea a fost remediată.
- Nu încercați să instalați sau să reparați de unul singur instalația de aer condiționat. Lucrările necorespunzătoare pot duce la scurgeri, electrocutare sau pericol de incendiu. Luați legătura cu distribuitorul local sau cu persoane calificate pentru lucrările de instalare și întreținere.
- Când aparatul de aer condiționat nu mai funcționează corespunzător (emană un miros de ars etc.), opriți alimentarea unității și contactați distribuitorul local. Funcționarea în continuare în aceste condiții poate duce la defectare, electrocutare sau incendii.
- Asigurați-vă că ați instalat un întrerupător pentru scurgere la împământare. Dacă nu instalați întrerupătorul pentru scurgere la împământare există riscul electrocutării sau incendiului.



- Asigurați-vă că ați împământat unitatea. Nu împământați unitatea la o țevă de utilități, la conductorul paratrăsnetului sau la cablul de împământare a telefonului. Împământarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare.



PRECAUȚIE

- Nu utilizați aparatul de aer condiționat în alte scopuri decât cele prevăzute. Nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru răcirea instrumentelor de precizie, a alimentelor, plantelor, animalelor sau a lucrărilor de artă, deoarece acest lucru poate afecta negativ performanța, calitatea și/sau termenul de valabilitate a obiectului în cauză.

Măsurile de siguranță



- Nu expuneți plantele sau animalele direct fluxului de aer de la unitate întrucât aceasta ar putea cauza efecte adverse.
- Nu așezați aparate care produc foc deschis în locuri expuse la fluxul de aer de la unitate, acest lucru afectează arderea arzătorului.
- Nu blocați admisia și evacuarea aerului. Un flux de aer neuniform poate duce la defectare sau la un randament scăzut.
- Nu vă așezați pe unitatea exterioară, nu puneți diverse lucruri pe unitate și nu trageți de unitate. În caz contrar, pot să apară accidente, cum ar fi căderea sau răsturnarea unității, având ca rezultat accidentarea, deteriorarea produsului sau funcționarea defectuoasă a acestuia.
- Nu așezați obiecte care se pot umezi direct sub unitatea exterioară sau interioară. În anumite condiții, condensul de pe unitatea principală sau de pe țevile agentului frigorific, praful de pe filtrul de aer sau blocarea scurgerii pot provoca picurarea, ceea ce duce la defectarea obiectului în cauză.
- După o utilizare îndelungată, verificați dacă standul și suportul de fixare a unității sunt deteriorate. Dacă sunt într-o stare necorespunzătoare, unitatea poate să cadă, provocând rănirea.
- Pentru a evita rănirea, nu atingeți admisia aerului sau nervurile de aluminiu ale unității interioare sau exterioare.
- Unitatea nu este concepută pentru a fi utilizată de către copii nesupravegheați sau persoane înfirmе. Pot să fi afectate funcții ale corpului sau poate fi afectată sănătatea.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii peste 8 ani și persoane cu handicap fizic, senzorial sau psihic sau fără experiență sau cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite pentru a utiliza aparatul în siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Nu lăsați copii să se joace cu aparatul.
- Copii fără supraveghere nu au voie să curețe sau să efectueze întreținerea prevăzută pentru utilizatori.
- Evitați lovirea unității interioare sau exterioare pentru a nu o deteriora.
- Nu puneți obiecte inflamabile, cum ar fi dozele pulverizatoarelor, la mai puțin de 1 m față de priza de evacuare a aerului. Dozele pulverizatoarelor pot exploda din cauza aerului fierbinte de la unitatea interioară sau exterioară.
- Nu lăsați animalele de companie să urineze pe aparatul de aer condiționat. Urinarea pe aparatul de aer condiționat poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Nu spălați aparatul de aer condiționat cu apă, există riscul electrocutării și incendiului.
- Nu așezați recipiente cu apă (vaze de flori etc.) pe unitate, deoarece poate duce la electrocutare sau incendiu.



- Pentru a evita epuizarea oxigenului, asigurați-vă că încăperea este aerisită adecvat dacă împreună cu instalația de aer condiționat este utilizat un echipament precum un arzător.
- Înainte de curățare, opriți unitatea, întrerupeți disjunctorul circuitului de alimentare sau scoateți cablul. În caz contrar, există riscul șocurilor electrice sau rănirii.
- Conectați aparatul de aer condiționat la circuitul de alimentare specificat. Alte surse de alimentare electrică decât cea specificată pot duce la electrocutare și incendii.
- Aranjați furtunul de evacuare pentru a asigura o evacuare lipsită de dificultăți. Evacuarea incorectă a condensului poate provoca umezirea clădirii, a mobilierului etc.
- Nu așezați obiecte foarte aproape de unitatea exterioară și nu lăsați să se adune în jurul unității frunze sau alte resturi. Frunzele formează un așternut pentru animalele mici care pot pătrunde în unitate. În unitate, aceste animale pot provoca funcționarea defectuoasă, fum sau incendiu prin contactul cu piesele electrice.
- Nu așezați diverse obiecte în jurul unității interioare.
- În caz contrar poate fi afectat randamentul, calitatea produsului și durata de funcționare a aparatului de aer condiționat.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor, nu au voie să se joace cu aparatul.

Locul instalării.

- Pentru a instala aparatul de aer condiționat în următoarele tipuri de mediu, consultați reprezentantul.

- Medii cu ulei, vapori sau funingine.
- Medii sărate, cum ar fi zonele de coastă.
- Medii în care există gazele sulfuroase, cum ar fi izvoarele termale.
- Locuri în care zăpada poate bloca unitatea exterioară.

- Asigurați-vă că respectați instrucțiunile de mai jos.

- Unitatea interioară se află la cel puțin 1 m față de aparatele radio și TV (unitatea poate interfera cu imaginea sau sunetul).
- Evacuarea apei din unitatea exterioară se va face într-un loc cu drenaj bun.

Țineți cont de faptul că zgomotul poate deranja vecinii.

- Pentru instalare, alegeți un loc conform descrierii de mai jos.

- Un loc suficient de rezistent pentru a suporta greutatea unității și care nu amplifică zgomotul sau vibrațiile din timpul funcționării.
- Un loc în care aerul evacuat din unitatea exterioară sau zgomotul produs în timpul funcționării nu va deranja vecinii.

Lucrarea la instalația electrică.

- Pentru alimentarea cu energie, asigurați-vă că utilizați un circuit electric special pentru aparatul de aer condiționat.


Mutarea instalației.

- Mutarea aparatului de aer condiționat presupune competență și cunoștințe specializate. Consultați reprezentantul dacă este necesară mutarea sau reconfigurarea.

Denumirea componentelor

■ Unitate interioară

• Aspectul unității interioare poate să difere de la un model la altul.

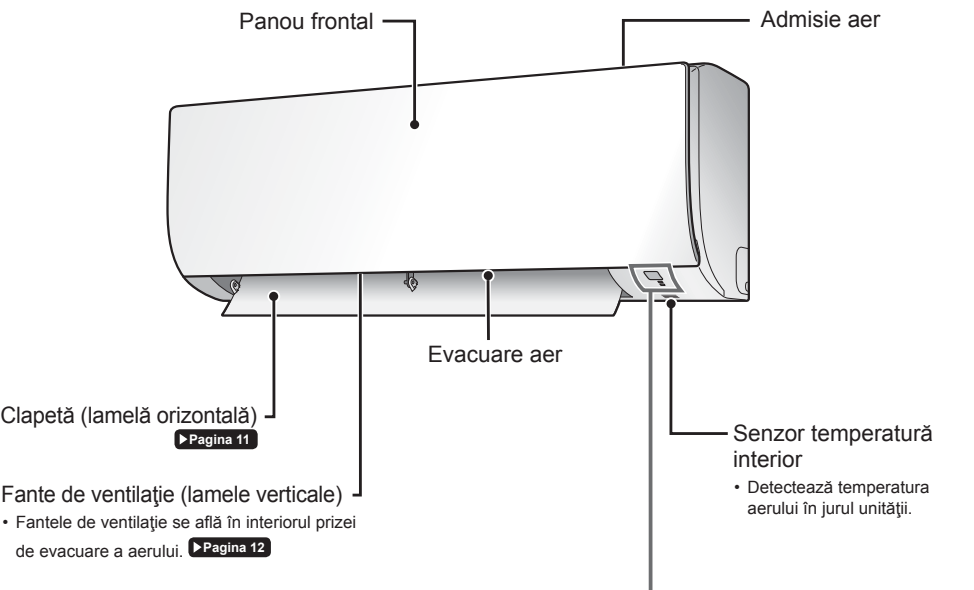

Afișaj

Receptor semnal

- Primește semnale de la telecomandă.
- Atunci când unitatea primește un semnal, veți auzi un bip.

Situație	Tip de sunet
Punere în funcțiune	bip-bip
Setare modificată	bip
Oprire funcționare	bip lung

Indicator luminos FUNCȚIONARE (verde)

Indicator luminos TEMPORIZATOR (portocaliu) ▶ Pagina 16,17

ON/OFF

Întrerupător PORNIRE/OPRIRE unitate interioară


- Apăsați o dată pe acest întrerupător pentru punerea în funcțiune. Apăsați încă o dată pentru oprire.
- Pentru setarea modului de funcționare, consultați tabelul următor.

Mod	Setare temperatură	Debit aer
AUTOMAT	25°C	AUTOMAT

• Acest întrerupător se poate utiliza atunci când lipsește telecomanda.


Denumirea componentelor

■ Deschideți panoul frontal

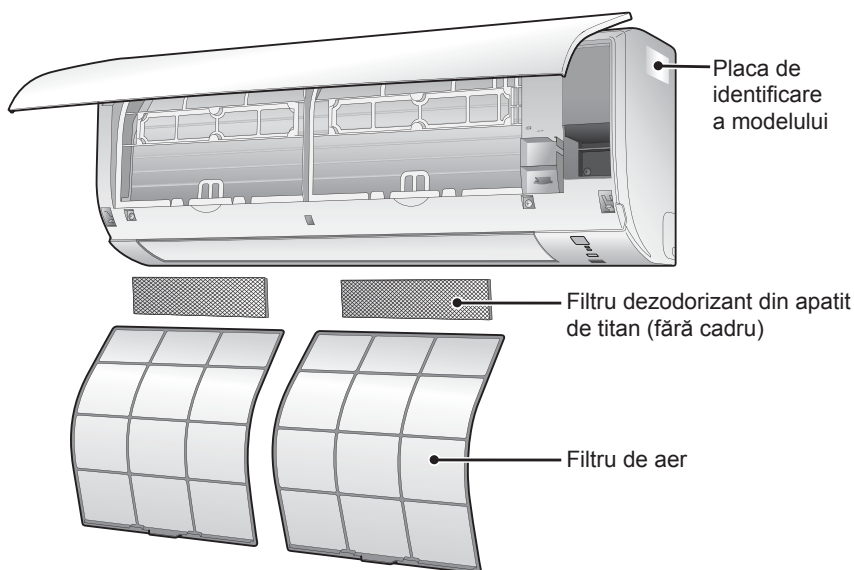


■ Unitatea exterioară

• Aspectul unității exterioare poate să difere de la un model la altul.

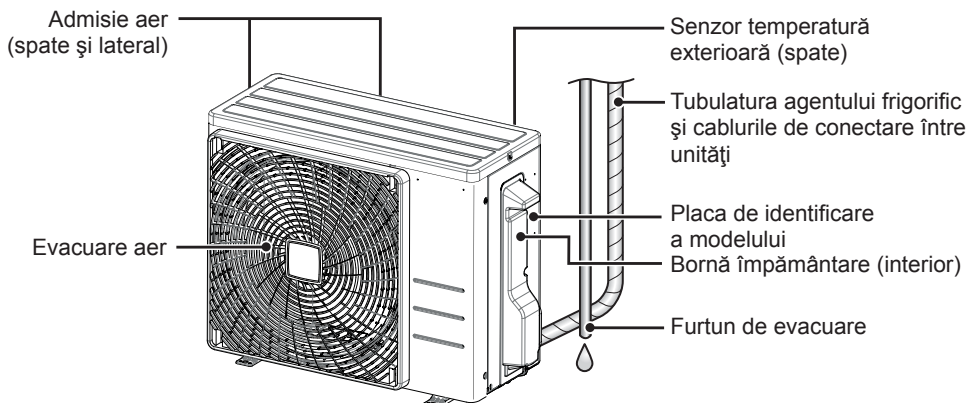

Denumirea componentelor

■ Telecomandă

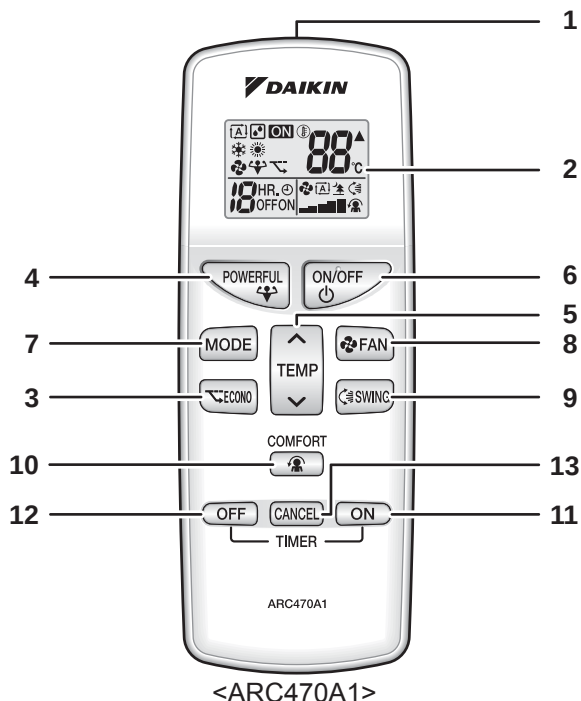

1. Emițător de semnal:

- Trimite semnale către unitatea interioară.

2. Afișaj (ecran cu cristale lichide - LCD):

- Afișează setările curente.
- (În această ilustrație, fiecare secțiune este prezentată cu afișajul propriu pentru explicații.)

3. Butonul ECONOMIE:

Funcționare ECONOMICĂ (pagina 15)

4. Butonul CAPACITATE MAXIMĂ:

Funcționare la CAPACITATE MAXIMĂ (pagina 14)

5. Buton de reglare a TEMPERATURII:

- Modifică setarea temperaturii.

6. Butonul PORNIT/OPRIT:

- Apăsăți o dată pe acest buton pentru punerea în funcțiune.
- Apăsăți încă o dată pentru oprire.

7. Butonul de selectare a MODULUI:

- Selectează modul de funcționare. (AUTOMAT/USCARE/RĂCIRE/ ÎNCĂLZIRE/VENTILATOR) (pagina 9)

8. Butonul de setare a VENTILATORULUI:

- Selectează setarea debitului de aer.

9. Butonul OSCILAȚIE:

- Reglează direcția fluxului de aer. (pagina 11)

10. Butonul FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT:

Funcționare FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT (pagina 13)

11. Butonul TEMPORIZATOR DE PORNIRE:

(pagina 17)

12. Butonul TEMPORIZATOR DE OPRIRE:

(pagina 16)


13. Butonul REVOCARE TEMPORIZATOR:

- Revocă setarea temporizatorului.

Pregătire înainte de funcționare


■ Pentru a introduce bateriile

1. Scoateți capacul din spate glisându-l și ridicându-l puțin.
2. Introduceți două baterii cu electrolit uscat AAA.LR03 (alcaline).
3. Readuceți capacul din spate în poziția anterioară.

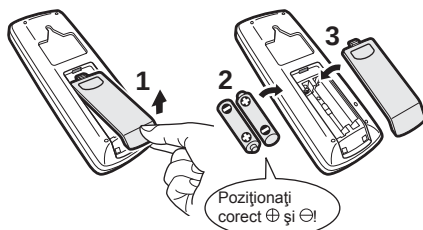


■ Funcționarea telecomenzii

- Pentru a utiliza telecomanda, îndreptați emițătorul către unitatea interioară. Dacă semnalul între unitate și telecomandă este blocat, de ex. de o draperie, unitatea nu va funcționa.
- Nu lăsați telecomanda să cadă. Nu o udați.
- Distanța maximă de comunicare este de aproximativ 7 m.

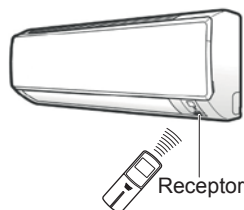

■ Pentru a fixa suportul telecomenzii pe perete

1. Alegeți un loc în care semnalul ajunge la unitate.
2. Fixați suportul pe perete, pe un stâlp sau într-un loc asemănător cu două șuruburi procurate la fața locului.
3. Agățați telecomanda în suport.

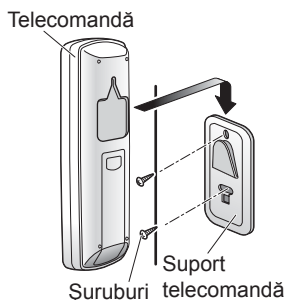

NOTĂ

■ Note despre baterii

- Pentru înlocuirea bateriilor, utilizați baterii de același tip și înlocuiți-le simultan pe cele două vechi.
- Dacă nu utilizați instalația pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateriile.
- Bateriile vor dura aproximativ 1 an. Dacă, în decurs de un an, afișajul telecomenzii începe să dispară și nivelul recepției semnalului scade, înlocuiți ambele baterii cu altele noi, de tip AAA.LR03 (alcaline).
- Bateriile atașate sunt furnizate pentru utilizarea inițială a instalației. Perioada de utilizare a bateriilor poate fi mai scurtă în funcție de data de fabricație a instalației de aer condiționat.

■ Note despre telecomandă

- Nu expuneți niciodată telecomanda la lumina solară directă.
- Praful depus pe emițătorul sau receptorul de semnal va reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o lavetă.
- Comunicarea semnalului poate fi dezactivată dacă în încăpere se află o lampă fluorescentă cu starter electronic (cum ar fi lămpile cu inverter). Consultați reprezentanța în acest caz.
- Dacă, întâmplător, telecomanda acționează alt aparat, mutați aparatul în alt loc sau consultați reprezentanța.

Pregătire înainte de funcționare

■ Cuplați întrerupătorul

- După cuplarea alimentării, clapeta unității interioare se deschide și se închide o dată pentru a stabili poziția de referință.

NOTĂ

■ Sfaturi pentru economisirea energiei

- Aveți grijă să nu răciți (încălziți) prea mult încăperea. Menținând reglajul temperaturii la un nivel moderat economisiți energie.
- Acoperiți ferestrele cu jaluzele sau cu o draperie. Blocând lumina solară și aerul din exterior crește efectul de răcire (încălzire).
- Filtrele de aer înfundate duc la o funcționare ineficientă și la risipă de energie. Curățați-le o dată la fiecare 2 săptămâni.

Reglaj de temperatură recomandat
Pentru răcire: 26 – 28°C
Pentru încălzire: 20 – 24°C

■ Rețineți

- Aparatul de aer condiționat consumă întotdeauna 15-35 W, chiar și atunci când nu funcționează.
- Dacă nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru o perioadă îndelungată, de exemplu primăvara sau toamna, decuplați întrerupătorul.
- Utilizați aparatul de aer condiționat în condițiile următoare.

Mod	Condiții de funcționare	Dacă funcționarea continuă în afara intervalului
RĂCIRE	Temperatură exterioară: între 10 și 46°C Temperatura interioară: între 18 și 32°C Umiditate în interior: max. 80%	• Poate interveni un dispozitiv de siguranță pentru a opri funcționarea. • La unitatea interioară poate să apară condens și fenomenul de picurare.
ÎNCĂLZIRE	Temperatură exterioară: între -15 și 24°C Temperatura interioară: între 10 și 30°C	• Poate interveni un dispozitiv de siguranță pentru a opri funcționarea.
USCARE	Temperatură exterioară: între 10 și 46°C Temperatura interioară: între 18 și 32°C Umiditate în interior: max. 80%	• Poate interveni un dispozitiv de siguranță pentru a opri funcționarea. • La unitatea interioară poate să apară condens și fenomenul de picurare.

- Funcționarea în afara acestui interval de umiditate sau temperatură poate duce la intervenția unui dispozitiv de umiditate care va dezactiva instalația.

Funcționarea în mod AUTOMAT · USCARE · RĂCIRE · ÎNCĂLZIRE · VENTILATOR

Aparatul de aer condiționat funcționează în modul dorit de dvs.
Începând de data viitoare, aparatul de aer condiționat va funcționa în același mod.




■ Pentru punerea în funcțiune

1. Apăsați pe **MODE** și selectați un mod de funcționare.


- Cu fiecare apăsare pe buton avansați, în ordine, la setarea modului.

: AUTOMAT : ÎNCĂLZIRE
 : USCARE : VENTILATOR
 : RĂCIRE



2. Apăsați pe **ON/OFF**.

- Pe LCD se afișează "ON".
- Se aprinde Indicatorul luminos de FUNCȚIONARE.



■ Pentru a opri funcționarea

3. Apăsați din nou pe **ON/OFF**.

- "ON" dispare de pe LCD.
- Indicatorul luminos de FUNCȚIONARE se stinge.

■ Pentru a modifica setarea temperaturii

4. Apăsați pe **TEMP**.

Funcționarea în modul AUTOMAT, RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE	Funcționarea în modul USCARE sau VENTILATOR
Apăsați pe pentru a crește temperatura și apăsați pe pentru a scădea temperatura.	
Setați la temperatura dorită.	Setarea temperaturii nu este variabilă.

Funcționarea în mod AUTOMAT · USCARE · RĂCIRE · ÎNCĂLZIRE · VENTILATOR

■ Pentru a modifica setarea debitului de aer

5. Apăsați pe .

Funcționarea în mod AUTOMAT, RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE sau VENTILATOR	Funcționare în mod USCARE
Sunt disponibile 5 niveluri de setare a debitului de aer, de la " = " la " ■ " plus " {A} " "  ". 	Setarea debitului de aer nu este variabilă.

- Funcționarea silențioasă a unității interioare
Dacă debitul de aer este setat la "  ", zgomotul unității interioare se va reduce.
Utilizați dacă doriți un nivel redus al zgomotului.

NOTĂ

■ Note despre funcționarea în mod ÎNCĂLZIRE

- Deoarece aparatul de aer condiționat încălzește încăperea preluând în interior căldura aerului din exterior, capacitatea de încălzire se diminuează la temperaturi exterioare scăzute. Dacă efectul de încălzire este insuficient, vă recomandăm să utilizați alt aparat de încălzire în combinație cu aparatul de aer condiționat.
- Instalația pompei de caldură încălzește încăperea împingând aerul cald în toate colțurile încăperii. După pornirea ÎNCĂLZIRII, durează până la încălzirea încăperii.
- La ÎNCĂLZIRE, pe unitatea exterioară poate să apară un strat de gheață care diminuează capacitatea de încălzire. În acest caz, sistemul trece la faza de dezghețare pentru a îndepărta stratul de gheață.
- În timpul dezghețării, nu iese aer cald din unitatea interioară.
- În timpul dezghețării se pot auzi pocnete, dar acest lucru nu înseamnă că aparatul de aer condiționat este defect.

■ Notă despre funcționarea în mod RĂCIRE

- Acest aparat de aer condiționat răcește încăperea eliberând căldura în exteriorul încăperii. Prin urmare, randamentul de răcire a aparatului de aer condiționat se poate diminua dacă temperatura exterioară este ridicată.

■ Notă despre funcționarea în mod USCARE

- Pe cât posibil, procesorul lucrează pentru a elimina umiditatea din încăpere menținând temperatura. Acesta comandă în mod automat temperatura și debitul de aer, deci nu este posibilă reglarea manuală a acestor funcții.

■ Note despre funcționarea în mod AUTOMAT

- În modul de funcționare automat, instalația alege un mod de funcționare corespunzător (RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE) în funcție de încăpere și de temperaturile exterioare și pune aparatul în funcțiune.
- Instalația alege din nou setarea în mod automat, la intervale regulate, pentru a aduce temperatura încăperii la nivelul setat de utilizator.

■ Notă despre funcționarea în mod VENTILATOR

- Acest mod este valabil numai pentru ventilator.

■ Notă despre setarea debitului de aer

- La un debit de aer mai mic, efectul de răcire (încălzire) este, de asemenea, mai mic.

Reglarea direcției fluxului de aer

Puteți regla direcția fluxului de aer pentru a spori confortul.

■ Pentru a porni oscilația automată

Direcția fluxului de aer în sus și în jos

Apăsați pe .

- Pe LCD se afișează "  ".
- Clapeta (lamela orizontală) va începe să oscileze.

■ Pentru a regla clapeta în poziția dorită

- Această funcție este eficientă atunci când clapeta este în modul de oscilare automată.

Apăsați pe  atunci când clapeta a ajuns în poziția dorită.

- Clapeta se va opri.
- "  " dispare de pe LCD.



Reglarea direcției fluxului de aer


■ Pentru a regla fantele (lamellele verticale)

Țineți de protuberanță și mișcați fantele de ventilație.

(Veți găsi o protuberanță pe lamelele, în stânga și în dreapta.)

- Dacă unitatea este instalată într-un colț al încăperii, direcția fantelor de ventilație trebuie să fie opusă peretelui.

Dacă este spre perete, acesta va bloca fluxul de aer, ducând la reducerea randamentului la răcire (sau încălzire).

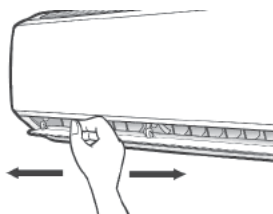

⚠ PRECAUȚIE


- Utilizați întotdeauna o telecomandă pentru a regla unghiurile clapetei. Dacă încercați să forțați cu mâna mișcarea clapetei sau a fantelor de ventilație, mecanismul se poate defecta.
- Aveți grijă la reglarea fantelor de ventilație. În priza de evacuare a aerului există un ventilator care se rotește la turație mare.

NOTĂ

Note despre direcția fluxului de aer

- Libertatea de mișcare a clapetei variază în funcție de modul de funcționare.
- Clapeta se va opri în poziția superioară atunci când debitul de aer trece la nivel scăzut în timpul setării pentru oscilație în sus și în jos.

Intervalul de deplasare a clapetei

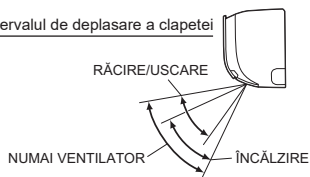

Funcționarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT

Fluxul de aer va fi orientat în sus pentru RĂCIRE și în jos pentru ÎNCĂLZIRE, obținând astfel o adiere plăcută care nu va bate direct în ochii persoanelor.



■ Pentru a porni funcționarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT

1. Apăsați pe .

- Poziția clapetei se va modifica, împiedicând aerul să bată direct spre ocupanții încăperii.
- Pe LCD se afișează "  ".
- Debitul de aer este setat la Automat.


RĂCIRE/USCARE: clapeta se merge în sus.

ÎNCĂLZIRE: Clapeta va merge în jos.


■ Pentru a revoca funcționarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT

2. Apăsați din nou pe .

- Clapeta va reveni la poziția memorată, avută înainte de modul FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT.
- "  " dispare de pe LCD.

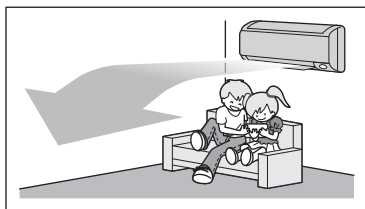

Funcționarea în modul RĂCIRE

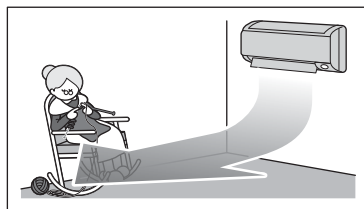

Funcționarea în modul ÎNCĂLZIRE

NOTĂ

■ Note despre funcționarea FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT

- Poziția clapetei se va modifica, împiedicând aerul să bată direct spre ocupanții încăperii.
- Nu se pot utiliza simultan modul de funcționare la CAPACITATE MAXIMĂ și modul FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT.
Are prioritatea funcția pe al cărui buton s-a apăsat ultima dată.
- Debitul de aer se va seta la Automat. Dacă se selectează orientarea în sus sau în jos a fluxului de aer, se va anula funcționarea modului FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT.

Funcționarea la CAPACITATEA MAXIMĂ

Funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ maximizează rapid efectul de răcire (încălzire) în oricare dintre modurile de funcționare. Puteți obține astfel capacitatea maximă.

■ Pentru funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ

1. Apăsați pe



- Funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ se termină după 20 de minute. Apoi instalația trece înapoi la setarea anterioară, cea utilizată înainte de funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ.
- Pe LCD se afișează " ".

■ Pentru a anula funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ

2. Apăsați din nou pe



- " " dispăre de pe LCD.



NOTĂ

■ Note despre funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ

- Dacă se aplică modul de funcționare la CAPACITATE MAXIMĂ, unele funcții nu sunt disponibile.
- Funcționarea la CAPACITATEA MAXIMĂ nu se poate utiliza împreună cu funcționarea ECONOMICĂ sau a FLUXULUI DE AER PENTRU CONFORT.
- Are prioritatea funcția pe al cărui buton s-a apăsat ultima dată.
- Funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ se poate seta numai dacă unitatea este în funcțiune.
- Funcționarea la CAPACITATE MAXIMĂ nu va crește capacitatea aparatului de aer condiționat dacă acesta funcționează deja la capacitatea maximă posibilă.
- **În modul de funcționare pentru RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE și AUTOMAT**
Pentru a maximiza efectul de răcire (încălzire), este crescută capacitatea unității exterioare, iar debitul de aer este fixat la setarea maximă.
Temperatura și setarea fluxului de aer nu sunt variabile.
- **În modul de funcționare pentru USCARE**
Setarea temperaturii este redusă cu 2,5°C, iar debitul de aer este ușor crescut.
- **În modul de funcționare pentru VENTILATOR**
Debitul de aer este fixat la setarea maximă.

Funcționare ECONOMICĂ

Funcționarea ECONOMICĂ este o funcție care permite funcționarea eficientă limitând valoarea consumului maxim de energie. Această funcție este utilă în cazurile în care se urmărește ca disjunctorul să nu se declanșeze dacă produsul funcționează alături de alte aparate.




■ Pentru a porni funcționarea ECONOMICĂ

1. Apăsați pe .
 - Pe LCD se afișează "  ".

■ Pentru a revoca funcționarea ECONOMICĂ

2. Apăsați din nou pe .
 - "  " dispare de pe LCD.

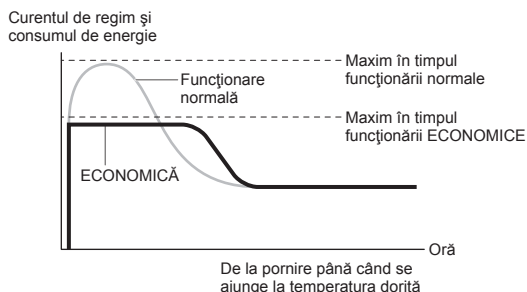

- Această diagramă are doar scop ilustrativ.
- * Curentul maxim de regim și consumul de energie ale aparatului de aer condiționat în modul ECONOMIC variază în funcție de cuplarea unității exterioare.

NOTĂ

■ Note despre funcționarea ECONOMICĂ

- Funcționarea ECONOMICĂ se poate seta numai dacă unitatea este în funcțiune.
- Funcționarea ECONOMICĂ este o funcție care permite funcționarea eficientă prin limitarea consumului de energie al unității exterioare (frecvența de funcționare).
- Funcționarea ECONOMICĂ are loc în modurile AUTOMAT, pentru RĂCIRE, pentru USCARE și pentru ÎNCĂLZIRE.
- Nu se pot utiliza simultan modul de funcționare la CAPACITATE MAXIMĂ și modul ECONOMIC. Are prioritatea funcția pe al cărui buton s-a apăsât ultima dată.
- Dacă nivelul consumului de energie este deja scăzut, funcționarea ECONOMICĂ nu va reduce consumul de energie.

Funcționarea TEMPORIZATORULUI DE OPRIRE

Funcțiile temporizatorului sunt utile pentru pornirea sau oprirea automată pe timpul nopții sau dimineața. De asemenea, puteți utiliza combinat TEMPORIZATORUL DE PORNIRE și OPRIRE.

■ Pentru a utiliza modul de funcționare a TEMPORIZATORULUI DE OPRIRE

1. Apăsați pe **OFF**.



Pe LCD se afișează "HR. ☉".

La fiecare apăsare pe **OFF** se avansează durata cu 1 oră. Durata se poate seta între 1 oră și 9 ore.

- Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI se aprinde.



■ Pentru a anula modul de funcționare a TEMPORIZATORULUI DE OPRIRE

2. Apăsați pe **CANCEL**.

- "HR. ☉" dispăre de pe LCD.
- Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI se stinge.



NOTĂ

■ Notă despre funcționarea TEMPORIZATORULUI

- După ce setați TEMPORIZATORUL DE PORNIRE/OPRIRE, setarea orei rămâne în memorie. Memoria se șterge dacă se înlocuiesc bateriile telecomenzii.

■ Modul de SETARE PE TIMP DE NOAPTE

- Dacă se setează TEMPORIZATORUL DE OPRIRE, aparatul de aer condiționat reglează automat setarea temperaturii (cu 0,5°C mai mult la RĂCIRE, cu 2,0°C mai puțin la ÎNCĂLZIRE) pentru a împiedica răcirea (încălzirea) excesivă pentru a avea un somn plăcut.

Funcționarea TEMPORIZATORULUI DE PORNIRE

■ Pentru a utiliza modul de funcționare a TEMPORIZATORULUI DE PORNIRE


1. Apăsați pe **ON**.



Pe LCD se afișează "HR. ON".

La fiecare apăsare pe **ON** se avansează durata cu 1 oră. Durata se poate seta între 1 oră și 12 ore.

- Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI se aprinde.



■ Pentru a anula modul de funcționare a TEMPORIZATORULUI DE PORNIRE

2. Apăsați pe **CANCEL**.

- "HR. ON" dispăre de pe LCD.

- Indicatorul luminos al TEMPORIZATORULUI se stinge.

■ Pentru a combina TEMPORIZATORUL DE PORNIRE și OPRIRE

- Mai jos găsiți un exemplu de setare pentru combinarea celor 2 stări de temporizare.
- Pe LCD se afișează "ON" și "OFF".



NOTĂ

■ În cazurile următoare, setați din nou temporizatorul.

- După decuplarea unui întrerupător.
- După o pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor din telecomandă.

Îngrijirea și curățarea

PRECAUȚIE

- Înainte de curățare, opriți funcționarea și decuplați disjunctorul.
- Nu atingeți palele de aluminiu ale unității interioare. Atingerea acestora poate provoca accidente.

■ Referință rapidă

Curățarea componentelor

Panou frontal

- Curățați-l cu o lavetă moale și umedă.
- Se pot utiliza numai detergenți neutri.

Dacă este murdar



Filtru de aer

- Trageți praful cu aspiratorul sau spălați filtrul.

O dată la 2 săptămâni

► Pagina 19

Unitatea interioară, unitatea exterioară și telecomanda

- Ștergeți-le cu o lavetă moale.

Dacă este murdar

Filtru dezodorizant din apatit de titan (fără cadru)

- Trageți praful cu aspiratorul sau înlocuiți filtrul.

[Curățare]

O dată la 6 luni

► Pagina 20

[Înlocuire]

O dată la 3 ani

► Pagina 20

NOTĂ

Nu utilizați materialele următoare pentru curățare:

- apă caldă peste 40°C
- lichide volatile, cum ar fi benzina, motorina sau diluantul
- compuși pentru lustruit
- materiale dure, cum ar fi perile




Îngrijirea și curățarea

■ Filtru de aer



1. Deschideți panoul frontal.

- Țineți panoul frontal de capete și deschideți-l.

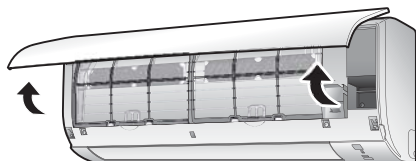


2. Scoateți filtrele de aer.

- Împingeți puțin în sus urechea filtrului de la mijlocul fiecărui filtru de aer, apoi trageți-o în jos.

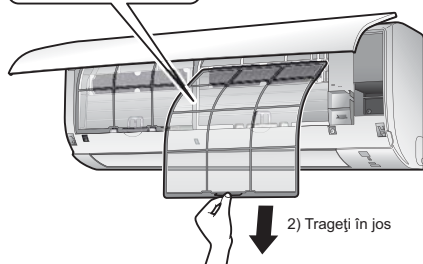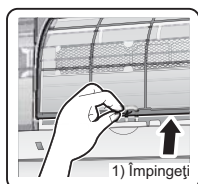

3. Spălați filtrele de aer cu apă sau curățați-le cu aspiratorul.

- Vă recomandăm să curățați filtrele de aer la fiecare 2 săptămâni.

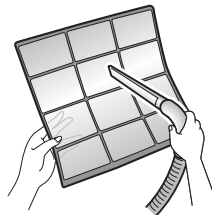

Dacă praful nu se șterge cu ușurință


- Spălați filtrele de aer cu detergent neutru diluat cu apă caldă, apoi uscați-le la umbră.



4. Puneți filtrele la loc.

5. Închideți încet panoul frontal.

- Presați panoul la ambele capete și la mijloc.

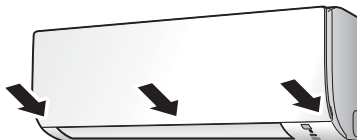

- Asigurați-vă că panoul frontal este bine fixat.


Îngrijirea și curățarea

■ Filtru dezodorizant din apatit de titan

1. Deschideți panoul frontal și scoateți filtrele de aer. ▶ Pagina 19

2. Scoateți filtrele dezodorizant din apatit de titan.

- Scoateți filtrele din urechile de fixare.

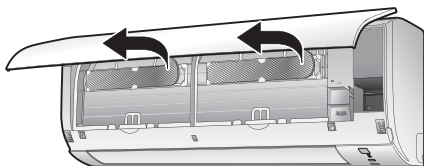

3. Curățați sau înlocuiți filtrele dezodorizant din apatit de titan.

[Curățare]

3-1 Aspirati praful și muiați în apă rece sau caldută timp de circa 10 - 15 minute dacă sunt foarte murdare.




3-2 După spălare, scuturați-le de apă și lăsați-le la uscat la umbră.

- Nu stoarceți filtrul pentru a îndepărta apa.

[Înlocuire]

Scoateți filtrul de aer din urechile de fixare și pregătiți unul nou.



- Tratați filtrul vechi la defaectare ca pe un deșeu neinflamabil.

4. Introduceți filtrele dezodorizant din apatit de titan așa cum erau înainte.

- Când fixați filtrul, verificați dacă este așezat corect în urechi.

5. Puneți filtrele la loc. ▶ Pagina 19

6. Închideți încet panoul frontal. ▶ Pagina 19

NOTĂ

- Operațiuni cu filtrele murdare:
 - nu se dezodorizează aerul,
 - nu se curăță aerul,
 - rezultă un randament scăzut la încălzire sau răcire,
 - poate provoca mirosuri.
- Tratați filtrele vechi la defaectare ca pe un deșeu neinflamabil.
- Pentru a comanda filtrul dezodorizant din apatit de titan, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat aparatul de aer condiționat.

Îngrijirea și curățarea

Verificați

Verificați dacă baza, suportul sau racordurile unității exterioare nu sunt îmbătrânite sau corodate.
Verificați dacă există obiecte care blochează prizele de admisie și evacuare a aerului la unitatea interioară și la unitatea exterioară.
Verificați dacă apa se scurge cu ușurință prin furtunul de evacuare în timpul RĂCIRII sau ÎNCĂLZIRII. • Dacă nu vedeți apă evacuată, probabil că există o pierdere la unitatea interioară. Oprțiți aparatul și consultați atelierul de service în acest caz.

■ Înainte de o perioadă îndelungată de oprire

1. **Aplicați modul de funcționare pentru VENTILATOR timp de câteva ore într-o zi senină pentru a usca interiorul.**
 - Apăsăți pe  și selectați modul de funcționare VENTILATOR.
 - Apăsăți pe  și puneți în funcțiune.
2. **După încetarea funcționării, decuplați întrerupătorul aparatului de aer condiționat pentru încăpere.**
3. **Curățați filtrele de aer și puneți-le la loc.**
4. **Scoateți bateriile din telecomandă.**

Vă recomandăm efectuarea întreținerii periodice.

În anumite condiții de funcționare, interiorul aparatului de aer condiționat poate deveni murdar după ce a fost folosit câteva sezoane, ceea ce duce la un randament redus. Recomandăm efectuarea întreținerii periodice de către un specialist, pe lângă curățarea regulată din partea utilizatorului. Pentru întreținerea efectuată de către un specialist, contactați atelierul de service de la care ați cumpărat aparatul de aer condiționat. Utilizatorul va suporta costurile întreținerii.

Informații importante privind agentul frigorific utilizat

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. Nu eliberați gazul în atmosferă.

Tip agent frigorific: **R410A**

GWP ⁽¹⁾: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = potențial de încălzire globală

Pot fi necesare verificări periodice pentru scăpările de agent frigorific în funcție de legislația europeană sau locală. Luați legătura cu agentul local pentru informații suplimentare.



NOTIFICARE referitoare la echivalentul în tone de CO₂

În Europa, **emisiile gazelor cu efect de seră** din încărcarea totală cu agent frigorific a sistemului (exprimate în tone de CO₂) se utilizează pentru a stabili intervalele de întreținere.

Respectați legislația în vigoare.

Formula pentru calcularea emisiilor gazelor cu efect de seră:

Valoarea GWP a agentului frigorific × Încărcarea totală cu agent frigorific [în kg]/1000

Depanarea

Măsurile de depanare sunt catalogate în următoarele două tipuri, în funcție de soluții. Luați măsura corespunzătoare, în funcție de simptom.



Nu reprezintă o defecțiune

- Aceste cazuri nu reprezintă defecțiuni.
Puteți utiliza aparatul în continuare.



Verificați

- Verificați din nou înainte de a apela la un depanator.

Clapeta nu oscilează imediat.

- Aparatul de aer condiționat reglează poziția clapetei. Clapeta se va deplasa în curând.



Modul pentru ÎNCĂLZIRE se oprește brusc și se aude un zgomot ca de curgere.

- Unitatea exterioară îndepărtează stratul de gheață. ÎNCĂLZIREA pornește după îndepărtarea stratului de gheață de unitatea exterioară. Așteptați circa 4-12 minute.



Punerea în funcțiune nu are loc imediat.

- **Atunci când s-a apăsât pe butonul "PORNIRE/OPRIRE" imediat după oprirea funcționării.**
- **Atunci când s-a selectat din nou modul.**
- Acest lucru are loc pentru a proteja aparatul de aer condiționat.
Așteptați circa 3 minute.



Se aude un zgomot.

■ Un zgomot precum curgerea apei

- Acest zgomot se aude din cauza curgerii agentului frigorific prin aparatul de aer condiționat.
- Zgomotul este produs de pomparea apei în aparatul de aer condiționat și se aude la pomparea apei din aparat în timpul răcirii sau încălzirii.
- Agentul frigorific curge prin aparatul de aer condiționat chiar dacă aparatul nu funcționează atunci când sunt în funcțiune unitățile interioare din celelalte încăperi.

■ Zgomot ca un suflu

- Acest zgomot se aude din cauza comutării curgerii agentului frigorific prin aparatul de aer condiționat.

■ Pocnete

- Acest zgomot se aude atunci când aparatul de aer condiționat se dilată sau se contractă puțin din cauza variațiilor de temperatură.

■ Zgomot ca un clic în timpul funcționării sau inactivității

- Acest zgomot se aude atunci când sunt acționate supapele de comandă ale agentului frigorific sau componentele electrice.

■ Zgomot ca un tropăit

- Acest zgomot se aude din interiorul aparatului de aer condiționat atunci când ventilatorul de evacuare este activat în timp ce ușile încăperii sunt închise. Deschideți fereastra sau opriți ventilatorul de evacuare.



Depanarea

Din unitatea exterioară iese apă sau iese aburi.

■ În modul de funcționare pentru ÎNCĂLZIRE

- Gheața de pe unitatea exterioară se topește, transformându-se în apă sau aburi, atunci când aparatul trece la dezghețare.

■ În modul de funcționare pentru RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE

- Umiditatea din aer se condensează transformându-se în apă pe suprafața rece a tubulaturii unității exterioare și picură.



Aparatul de aer condiționat nu funcționează. (INDICATORUL LUMINOS DE FUNCȚIONARE este stins.)

- Nu a sărit siguranța sau nu s-a decuplat un întrerupător?
- Nu este o cădere de curent?
- Telecomanda are baterii?
- Temporizatorul este setat corect?



Nu iese aer cald imediat după pornirea modului pentru ÎNCĂLZIRE.

- Aparatul de aer condiționat se încălzește. Așteptați circa 1-4 minute. (Aparatul este conceput să înceapă furnizarea aerului numai după ce a ajuns la o anumită temperatură.)



Se oprește brusc din funcționare. (INDICATORUL LUMINOS DE FUNCȚIONARE este intermitent.)

- Filtrele de aer sunt curate?
Curățați filtrele de aer.
- Prizele de admisie și evacuare a aerului de unitățile interioară și exterioară sunt obturate?
- Decuplați întrerupătorul și îndepărtați obstacolele. Apoi cuplați-l din nou și încercați să acționați aparatul de aer condiționat utilizând telecomanda. Dacă indicatorul luminos este intermitent în continuare, contactați atelierul de service de la care ați cumpărat aparatul de aer condiționat.



Se oprește brusc din funcționare. (INDICATORUL LUMINOS DE FUNCȚIONARE este aprins.)

- Pentru a proteja instalația, aparatul de aer condiționat se poate opri din funcționare la o variație mare și bruscă de tensiune. Funcționarea este reluată automat după 3 minute.



Din unitatea interioară iese o păclă cețoasă.

- Acest lucru are loc atunci când aerul din încăpere este răcit și este transformat într-o păclă cețoasă de către fluxul de aer rece în timpul RĂCIRII.
- Acest lucru are loc deoarece aerul din încăpere este răcit de către schimbătorul de căldură și devine o păclă cețoasă în timpul dezghețării.



Depanarea

Randamentul la răcire (încălzire) este scăzut.

- Filtrele de aer sunt curate?
- Prizele de admisie și evacuare a aerului de unitățile interioară și exterioară sunt obturate?
- Setarea temperaturii este corectă?
- Sunt închise ferestrele și ușile?
- Sunt corect setate debitul de aer și direcția fluxului de aer?



Telecomanda nu funcționează normal.

- Nu se afișează semnalele de la telecomandă.
- Sensibilitatea telecomenzii este redusă.
- Afișajul are un contrast redus sau este negru.
- Afișajul funcționează controlat.
- Bateriile sunt aproape consumate și telecomanda funcționează defectuos. Înlocuiți bateriile cu altele noi, de dimensiunea AAA.LR03 (alcaline). Pentru detalii, consultați modul de introducere a bateriilor din acest manual. (pagina 7)



Unitatea interioară emană un miros.

- Acest lucru are loc atunci când mirosuri din încăpere, de mobilier sau de țigară sunt absorbite în unitate și apoi eliminate cu fluxul de aer.
(În acest caz, vă recomandăm să apelați la un tehnician pentru a spăla unitatea interioară. Consultați atelierul de service de la care ați cumpărat aparatul de aer condiționat.)



Ventilatorul exterior se rotește atunci când aparatul de aer condiționat nu este în funcțiune.

■ După oprirea funcționării

- Ventilatorul exterior continuă să se rotească timp de încă 60 de secunde pentru a proteja instalația.

■ Atunci când aparatul de aer condiționat nu este în funcțiune

- Atunci când temperatura exterioară este foarte ridicată, ventilatorul exterior începe să se rotească pentru a proteja instalația.



Funcționarea este anormală.

- Aparatul de aer condiționat poate funcționa defectuos din cauza fulgerelor sau a undelor radio. Decuplați întrerupătorul, apoi cuplați-l din nou și încercați să acționați aparatul de aer condiționat utilizând telecomanda.



Depanarea

Anunțați imediat atelierul de service.



AVERTIZARE

- Dacă apare o stare anormală (cum ar fi mirosul de ars), opriți funcționarea și decuplați întrerupătorul. Funcționarea în continuare în condiții anormale poate duce la defectiuni, electrocutare sau incendii. Consultați atelierul de service de la care ați cumpărat aparatul de aer condiționat.
- Nu încercați să reparați sau să modificați de unul singur instalația de aer condiționat. Lucrările prost executate pot duce la electrocutare sau incendii. Consultați atelierul de service de la care ați cumpărat aparatul de aer condiționat.

Dacă apare unul dintre simptomele următoare, apălați imediat atelierul de service.

- **Cablul de alimentare este deteriorat sau anormal de cald.**
- **În timpul funcționării se aude un sunet anormal.**
- **Întrerupătorul de protecție, o siguranță sau întrerupătorul de împământare întrerupe frecvent funcționarea.**
- **Un comutator sau un buton funcționează adesea incorect.**
- **Se simte un miros de ars.**
- **Din unitatea interioară se scurge apă.**



Decuplați întrerupătorul și apălați atelierul de service.

- După o pană de curent
Aparatul de aer condiționat își reia funcționarea în mod automat după circa 3 minute. Trebuie să așteptați puțin.

- Fulgere
Dacă există pericolul ca fulgerele să lovească în apropiere, opriți funcționarea și decuplați întrerupătorul pentru a proteja instalația.

Cerințe privind dezafectarea



Produsul și bateriile furnizate împreună cu telecomanda sunt marcate cu acest simbol. Acest simbol înseamnă că produsele electrice, electronice și bateriile nu vor fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate.

La baterii poate exista un simbol chimic imprimat sub simbol. Acest simbol chimic înseamnă că bateriile conțin un metal greu peste o anumită concentrație. Simbolurile chimice posibile sunt:

- Pb: plumb (>0,004%)

Nu încercați să dezmembrați singuri sistemul: dezmembrarea produsului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente trebuie executate de un instalator calificat conform legislației locale și naționale relevante.

Unitățile și bateriile dezafectate trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

Asigurând dezafectarea corectă, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.


Pentru informații suplimentare luați legătura cu instalatorul sau cu autoritățile locale.

Depanarea

Diagnosticarea defecțiunilor.

Diagnosticarea defecțiunilor de către telecomandă

Telecomanda poate primi un cod de eroare corespunzător de la unitatea interioară.

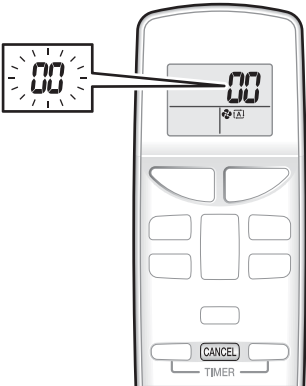

- 1. Dacă ții apăsător pe **CANCEL** timp de 5 secunde, în secțiunea de afișare a temperaturii este intermitentă indicația " 00 ".
- 2. Apăsător în mod repetat pe **CANCEL** până când se aude un bip continuu.

• Indicarea codului se schimbă ca mai jos, anunțându-vă printr-un bip lung.

	COD	EXPLICAȚIE
SISTEM	00	NORMAL
	UA	DEFECȚIUNE COMBINAȚIE UNITATE INTERIOARĂ - UNITATE EXTERIOARĂ
	U0	AGENT FRIGORIFIC INSUFICIENT
	U2	CĂDERE DE TENSIUNE SAU SUPRATENSIUNE CIRCUIT PRINCIPAL
	U4	DEFECȚIUNE LA TRANSMISIE (ÎNTRE UNITATEA EXTERIOARĂ ȘI UNITATEA INTERIOARĂ)
UNITATE INTERIOARĂ	A1	DEFECȚIUNE PLACĂ CIRCUITE IMPRIMATE INTERIOARĂ
	A5	PROTECȚIE ÎNGHEȚ SAU COMANDĂ PRESIUNE RIDICATĂ
	A6	DEFECȚIUNE MOTOR VENTILATOR
	C4	SENZOR DEFECT TEMPERATURĂ SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ
	C9	SENZOR DEFECT TEMPERATURĂ ASPIRAȚIE AER
UNITATE EXTERIOARĂ	EA	EROARE COMUTARE RĂCIRE - ÎNCĂLZIRE
	E1	DEFECȚIUNE PLACĂ CIRCUITE
	E5	SS PORNIT
	E6	PORNIRE DEFECTUOASĂ COMPRESOR
	E7	DEFECȚIUNE MOTOR VENTILATOR CURENT CONTINUU
	E8	INTRARE SUPRACURENT
	F3	COMANDĂ CONDUCTĂ EVACUARE TEMPERATURĂ RIDICATĂ
	F6	COMANDĂ PRESIUNE RIDICATĂ (LA RĂCIRE)
	H0	SENZOR DEFECT
	H6	FUNCȚIONARE OPRITĂ DIN CAUZA SENZORULUI DEFECT DE DETECTARE A POZIȚIEI
	H8	SENZOR DEFECT CURENT CONTINUU
	H9	SENZOR DEFECT TEMPERATURĂ ASPIRAȚIE AER
	J3	SENZOR DEFECT TEMPERATURĂ CONDUCTĂ EVACUARE
	J6	SENZOR DEFECT TEMPERATURĂ SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ
	L3	DEFECȚIUNE ÎNCĂLZIRE COMPONENTE ELECTRICE
	L4	TEMPERATURĂ RIDICATĂ LA RADIATORUL CIRCUITULUI INVERTORULUI
	L5	SUPRACURENT IEȘIRE
	P4	SENZOR DEFECT TEMPERATURĂ RADIATOR CIRCUIT INVERTOR

NOTĂ

- Un bip scurt și 2 bipuri consecutive indică acele coduri care nu corespund.
- Pentru a anula afișarea codurilor, ții apăsător pe **CANCEL** timp de 5 secunde. De asemenea, afișarea codului se anulează de la sine dacă nu este apăsător butonul timp de 1 minut.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2016 Daikin

3P485919-1 2017.04